Brother Installationsanleitung

FAX-T98

Mit dem FAX-T98 haben Sie ein leistungsstarkes Brother Normalpapier-Faxgerät erworben.

Führen Sie die folgenden Schritte zur schnellen Installation des Gerätes aus.

Ausführliche Informationen zur Bedienung des Gerätes finden Sie im Benutzerhandbuch.

1 Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile geliefert wurden:

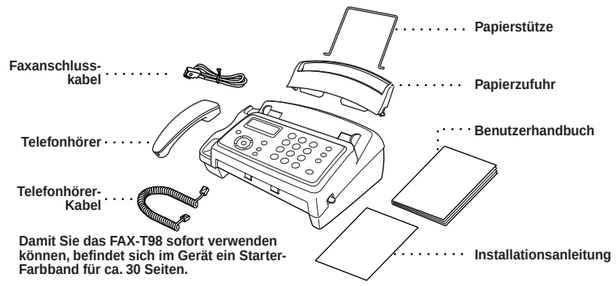

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für einen späteren Transport sorgfältig auf. Wenn das Gerät nicht richtig verpackt wird, erlischt der Garantieanspruch.

2 Papierzufuhr und Papierstütze befestigen

A. **Befestigen Sie die Papierstütze.**

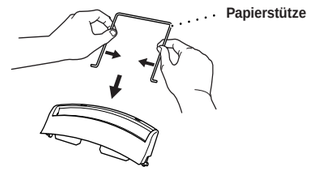

B. **Befestigen Sie die Papierzufuhr.**

Vergewissern Sie sich, dass die beiden Befestigungsschienen der Papierzufuhr fest in den Schlitzen des Faxgerätes sitzen.

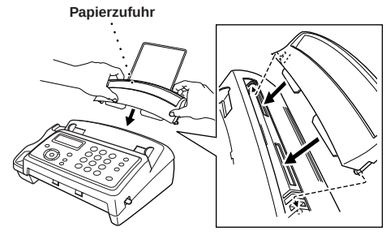

3 Papier einlegen

Legen Sie bis zu 30 Blatt Papier in die Papierzufuhr ein.

Verwendbares Papier

Grösse: A4
Gewicht: 64 bis 90 g/m²
Stärke: 0,08 bis 0,10 mm

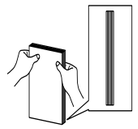

Stossen Sie den Papierstapel auf, so dass die Kanten exakt übereinander liegen.

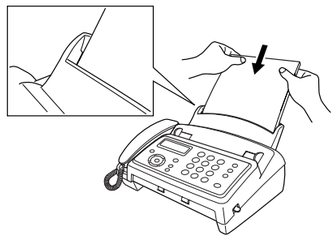

4 Netzkabel und Faxanschlusskabel anschliessen

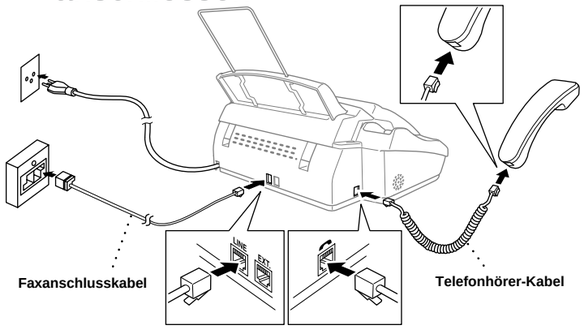

A. Schliessen Sie das Telefonhörer-Kabel an Hörer und Faxgerät an.
B. Schliessen Sie den Netzstecker an.
C. Schliessen Sie dann das Faxanschlusskabel wie gezeigt an die Telefon-steckdose und an die mit LINE beschriftete Buchse des Faxgerätes an.

5 Externes Telefon bzw. externen Anrufbeantworter anschliessen

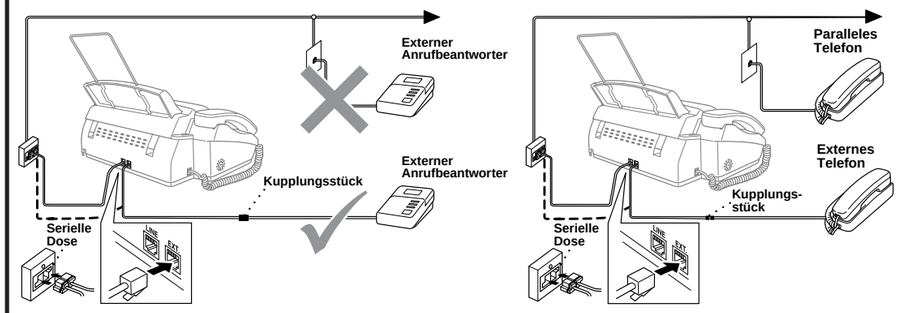

Genauere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Kapitel 1, Abschnitt „Anschlüsse”.

6 Display-sprache

Mit dieser Funktion können Sie wählen, in welcher Sprache die Displayanzeigen erscheinen sollen. Die werkseitige Einstellung ist **Deutsch**.

A. Drücken Sie **Menu/Set**, 1, 7.

```
Sprache:Deutsch
↑↓dann SET
```

B. Wählen Sie mit ↑ bzw. ↓ **Deutsch**, **Franz.** oder **Engl.**
C. Drücken Sie **Menu/Set**.
D. Drücken Sie **Stop**.

7 Datum und Uhrzeit

A. Drücken Sie **Menu/Set**, 1, 2.
B. Geben Sie die Jahreszahl zweistellig ein und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Jahr:20
dann SET
```

C. Geben Sie zwei Ziffern für den Monat ein und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Monat:
dann SET
```

D. Geben Sie zwei Ziffern für den Tag ein und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Tag:
dann SET
```

E. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein und drücken Sie dann **Menu/Set**.

```
Uhrzeit:  :
dann SET
```

F. Drücken Sie **Stop**.

Hinweis: Um eine falsche Eingabe abzubrechen, drücken Sie **Stop**.

8 Absenderkennung

A. Drücken Sie **Menu/Set**, 1, 3.
B. Geben Sie die Faxnummer des Faxgerätes ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie **Menu/Set**.

```
Fax:
dann SET
```

C. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie **Menu/Set**.

```
Tel:
dann SET
```

D. Geben Sie Ihren Namen (bis zu 20 Zeichen) über die Zifferntasten ein und drücken Sie **Menu/Set**. Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie zweimal →.

```
Name:
dann SET
```

E. Drücken **Stop**.

Hinweis: Um eine falsche Eingabe abzubrechen, drücken Sie **Stop**.

Drücken Sie	einmal	zweimal	dreimal	viermal	fünfmal
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

9 Empfangsmodus wählen

Drücken Sie die Taste **Receive Mode** so oft, bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird.

```
Nur Fax
```

Wenn automatisch empfangen werden soll: Das Faxgerät beantwortet alle Anrufe nach der eingestellten Anzahl Klingelzeichen und schaltet zum Faxempfang um.

```
Fax/Tel
```

Wenn Sie viele Faxe empfangen: Das Gerät nimmt alle Anrufe an, empfängt Faxe automatisch und ruft Sie bei einem Telefonanruf ans Telefon (Pseudoklingeln).

```
Manuell
```

Wenn Sie viele Telefonanrufe empfangen: Alle Anrufe können mit dem externen Telefon angenommen werden.

Mehr Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch in Kapitel 5 „Empfangen”.

Um den Anrufbeantworter-Modus einzuschalten, drücken Sie die Taste (TAD), bis sie leuchtet. Dazu muss bereits eine TAD-Ansage aufgenommen sein.

```
TAD:Anrufbeantw.
```

Der Anrufbeantworter nimmt alle Anrufe an und speichert je nach Einstellung Sprachnachrichten und/oder Faxe. Sie können den Anruf jederzeit mit dem Telefon übernehmen (siehe Kapitel 10 „Anrufbeantworter“ im Benutzerhandbuch).